

Do wykonania naprawy mogą być potrzebne następujące narzędzia serwisowe

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Demontaż/montaż półek

Modele:


Wszystkie modele DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Wyciągnij półkę (A) i unieś jej przednią część (B) (rys. 1), a następnie przesunь obie strony tylnej części półki do odpowiedniej pozycji (C) i równomiernie unieś półkę, a następnie wyciągnij ją (D) (rys. 2).

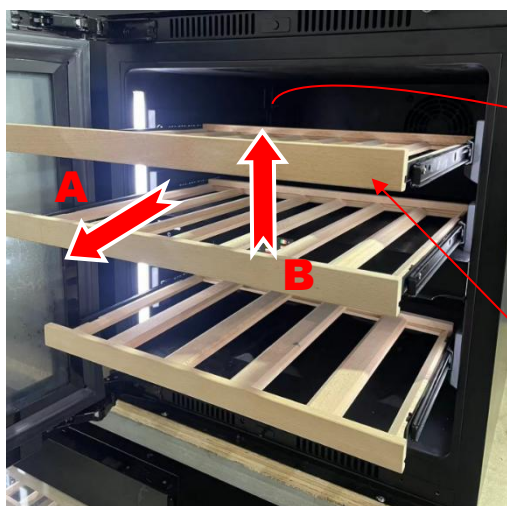

Rys. 1

Półka

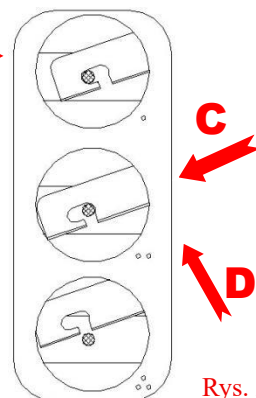

Rys. 2

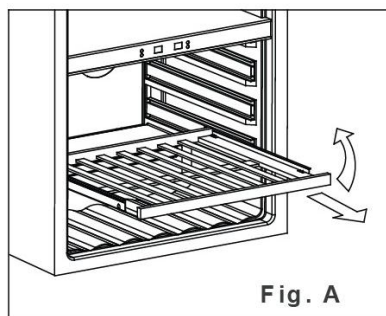


Fig. A

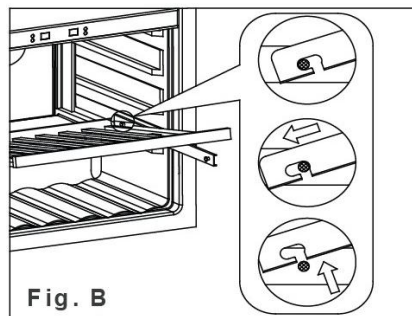


Fig. B

1. Przed wyjęciem półki z urządzenia należy wyjąć z niej wszystkie butelki.
2. Wyciągnij półki do pozycji STOPPER i kilkakrotnie wsuń je z powrotem, aby upewnić się, że są prawidłowo zamocowane.
3. Przed włożeniem butelek do szafki upewnij się, że półki są całkowicie zablokowane.

Odwrócenie drzwi i zawiasów

Modele:

Wszystkie modele DVN (Noble) i DVH (Horizon).

Uwaga: Do wymiany drzwi potrzebne są dwie osoby.

Fig. A

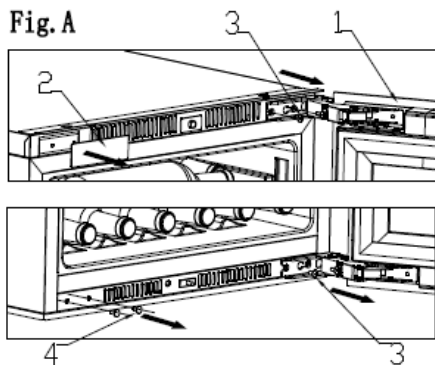


Fig. B

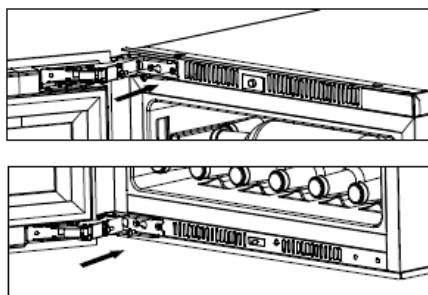


Fig. C

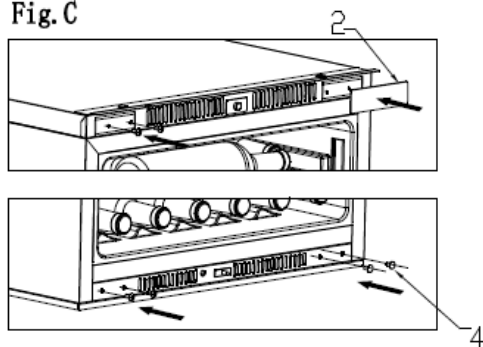


Fig. D


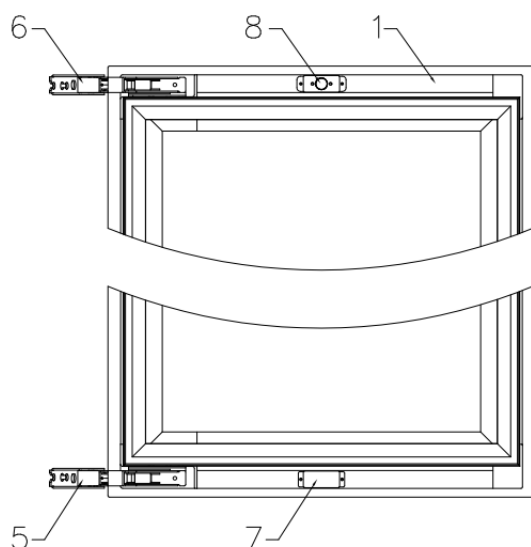


Fig. E

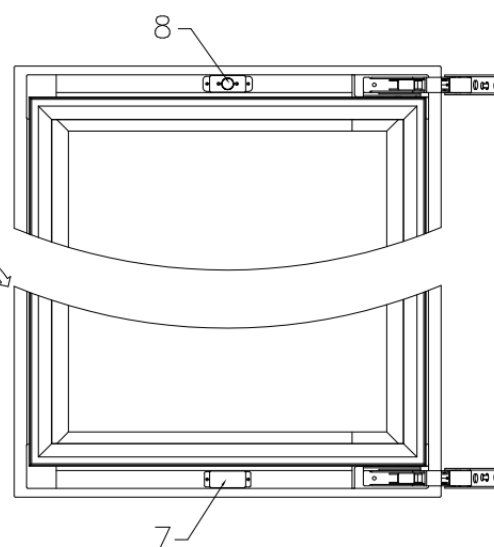

1. drzwi 2. płyta ozdobna 3. śruba 4. gwóźdź ozdobny 5/6. zawias drzwiowy 7. docisk lampy drzwiowej 8. gałka

Instrukcja krok po kroku:


1. Otwórz drzwi i zdejmij element dekoracyjny (2) w lewym górnym rogu oraz gwoździe dekoracyjne (4) w lewym dolnym rogu.
2. Wyjmij wszystkie śruby (3) z górnego i dolnego zawiasu, a następnie wyjmij drzwi (rys. A).
3. Zdejmij płytkę dociskową lampki drzwiowej (7) i zamontuj ją na górnej ramie drzwi, zdejmij skrzynkę gałki (8) i zamontuj ją na dolnej ramie drzwi, a następnie obróć drzwi o 180 stopni (rys. D, E).
4. Zamocować śruby w lewym górnym i lewym dolnym rogu skrzynki, uważając, aby ich nie dokręcić (rys. B).
5. Umieścić zawias drzwiowy w śrubach w lewym górnym i lewym dolnym rogu, wyrównaj z otworem i dokręć śruby, aby upewnić się, że zawias drzwiowy jest dobrze zamocowany (rys. B).
6. Na koniec zamontuj elementy dekoracyjne (2) i gwoździe ozdobne (4) w prawym górnym i prawym dolnym rogu skrzynki (rys. C).

Odwrócenie drzwi i zawiasów

Modele:

Wszystkie modele DVP (Prime) i DVS (Spirit).

Uwaga: Do wymiany drzwi potrzebne są dwie osoby.

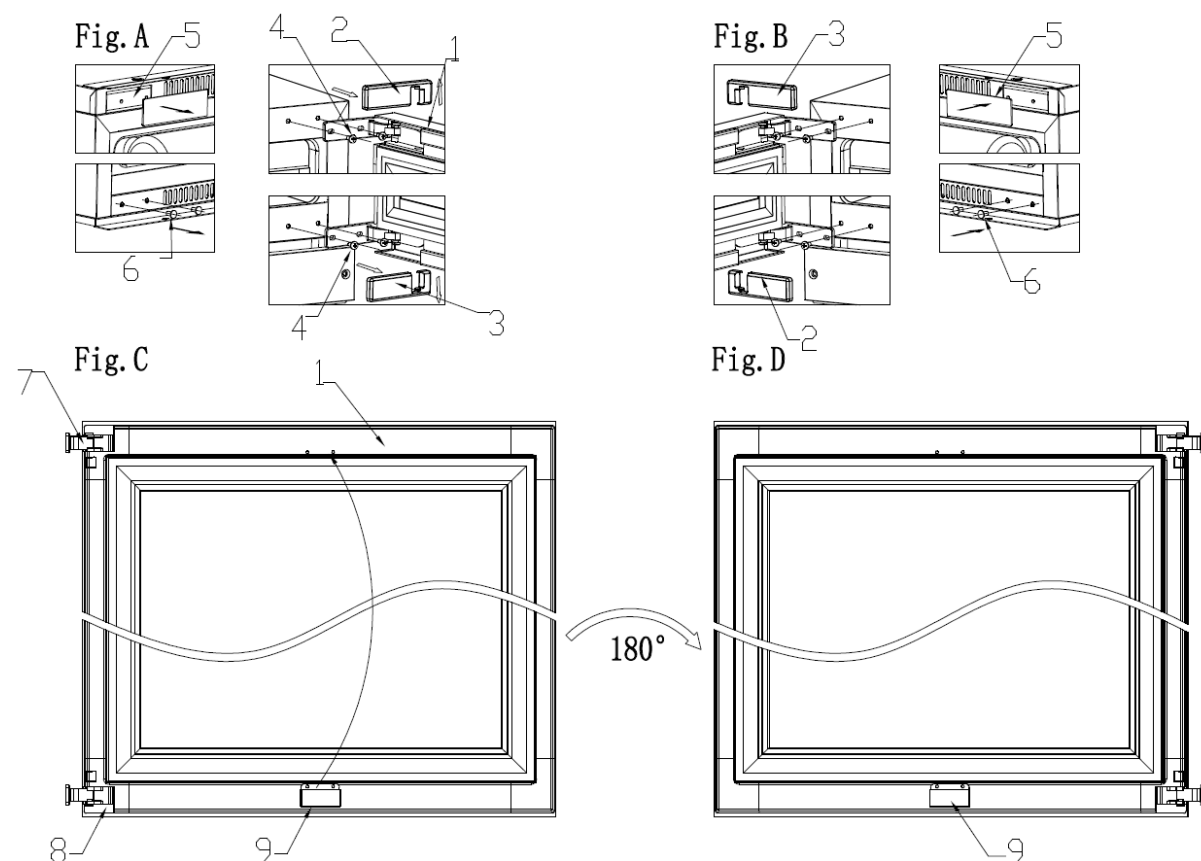

1. Drzwi 2. Osłona prawego zawiasu drzwiowego 3. Osłona prawego dolnego zawiasu drzwiowego 4. Śruba 5. Elementy dekoracyjne (22 to gwoździe dekoracyjne) 6. Gwoździe dekoracyjne 7/8. Zawias drzwiowy 9. Lampka drzwiowa

Instrukcja krok po kroku:

1. Otwórz drzwi i zdejmij element dekoracyjny lub ozdobne gwoździe (5) w lewym górnym rogu oraz ozdobny gwóźdź (6) w lewym dolnym rogu (rys. A);
2. Pociągnij prawą osłonę zawiasu drzwiowego (2) do przodu i do góry, a następnie pociągnij prawą dolną osłonę zawiasu drzwiowego (3) do przodu i w dół (rys. A);
3. Odkręć wszystkie śruby (4) z górnego i dolnego zawiasu, a następnie zdejmij drzwi (rys. A);
4. Naciśnij lampkę drzwiową (9). Wyjmij ją i zamontuj na górnej ramie drzwi, a następnie obróć drzwi o 180 stopni (rys. C, D);
5. Przymocuj zawias drzwiowy po lewej stronie skrzynki za pomocą śrub i dokręć śruby, aby upewnić się, że zawias drzwiowy jest dobrze zamocowany (rys. B);

6. Na koniec zamontuj elementy dekoracyjne (5) i ozdobne gwoździe (6) w prawym górnym i prawym dolnym rogu skrzynki (rys. B).

Wymiana/demontaż uszczelki drzwi

Modele:

Wszystkie modele DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

Odształcenie, zagięcie, wypaczenie i inne uszkodzenia uszczelki drzwi powodują wyciek zimnego powietrza, niewystarczające chłodzenie i długotrwałą pracę sprężarki bez przerwy. Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw spróbować użyć suszarki do włosów, aby przedmuchać gorącym powietrzem odkształconą część uszczelki, potrząsając nią w przód i w tył podczas przedmuchiwania, i przywrócić jej kształt za pomocą ciepła. Jeśli nie da się jej naprawić, należy po prostu wymienić uszczelkę na nową.

Podczas wymiany nowej uszczelki drzwiowej należy najpierw wyciągnąć starą, a następnie wyrównać cztery rogi i cztery boki nowej uszczelki z odpowiednimi otworami w drzwiach, a następnie delikatnie uderzać gumowym młotkiem wzdłuż linii uszczelki, jak pokazano na poniższych zdjęciach.



Importerem i właścicielem marki jest Dunavox

Dane firmy

Nazwa: Dunavox Kft

Siedziba: Węgry, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Strona internetowa: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com