

Do wykonania naprawy mogą być potrzebne następujące narzędzia serwisowe

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Demontaż/montaż półek

Półka z szyną prowadzącą

Półkę z szynami prowadzącymi można wyjąć i ponownie zamontować w prosty sposób, jak pokazano na poniższych zdjęciach. Należy pamiętać, że po obu stronach półki znajdują się otwory pozycjonujące, a na szynach prowadzących znajdują się elementy pozycjonujące.

1. Przed wyjęciem półki z urządzenia należy wyjąć z niej wszystkie butelki.
2. W przypadku modelu bez szyny teleskopowej należy przesunąć półkę do pozycji, w której wycięcie drewnianej półki znajduje się bezpośrednio pod plastikowym ogranicznikiem, a następnie podnieść drewnianą półkę. Należy pamiętać o ponownym zamontowaniu tych elementów po ponownym włożeniu półki.
3. Przed włożeniem butelek do szafki upewnij się, że półki są całkowicie wsunięte.
4. Wyciągnij półki do pozycji STOPPER i kilkakrotnie wsuń je z powrotem, aby upewnić się, że są prawidłowo zamocowane.


Podnieś całą półkę poziomo do góry, aby wyjąć ją z 4 kołków ustalających szyny teleskopowej.

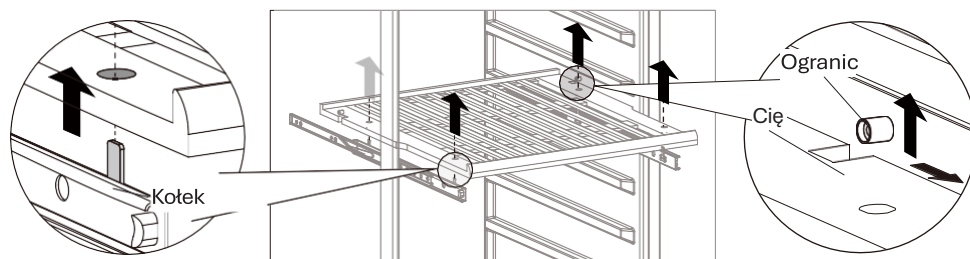

Montaż klamki


Aby zamontować klamkę:

1. Umieścić klamkę na kołkach w drzwiach.
2. Otwórz drzwi i wyciągnij uszczelkę drzwiową z ościeżnicy, aby uzyskać dostęp do śrub.
3. Przymocuj klamkę do drzwi za pomocą śrub. Zachowaj ostrożność, nie dokręcaj śrub zbyt mocno, aby nie uszkodzić drzwi.

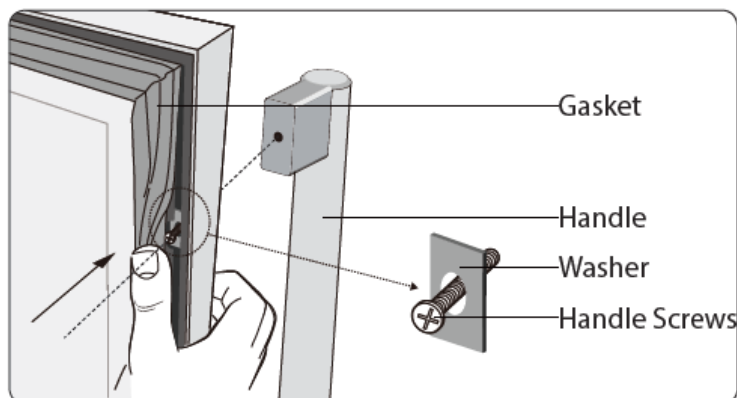


Demontaż drzwi i zawiasów w modelach wolnostojących


Aby zdjąć drzwi chłodziarki do wina w modelu wolnostojącym, najpierw należy zdjąć górny zawias. Nie ma potrzeby przechylania szafki na wino. Jednak ze względu na ciężkie drzwi należy zachować ostrożność podczas wykonywania tej czynności.

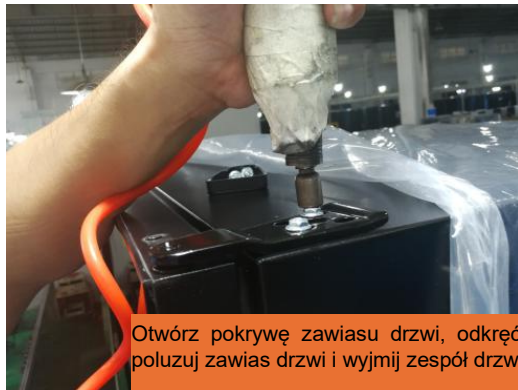


Otwórz pokrywę zawiasu drzwi, odkręć cztery śruby, poluzuj zawias drzwi i wyjmij zespół drzwi.

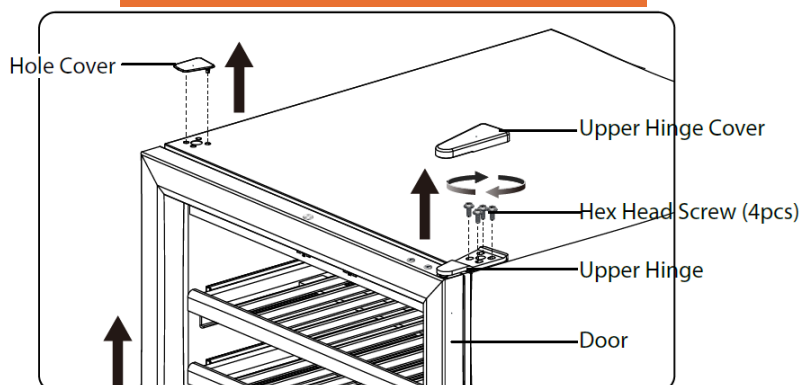

Jak pokazano na powyższym rysunku, podczas zdejmowania drzwi należy najpierw otworzyć górną pokrywę zawiasu drzwi, a następnie odkręcić cztery śruby, aby poluzować górny zawias drzwi, a następnie wyjąć zespół drzwi. Należy zwrócić uwagę na dobre zabezpieczenie i przechowywanie dolnego czopu zawiasu drzwi oraz podkładek dystansowych czopu. Aby dalej zdjąć zespół czopu drzwi, należy odkręcić dwie śruby śrubokrętem, jak pokazano na poniższym rysunku.

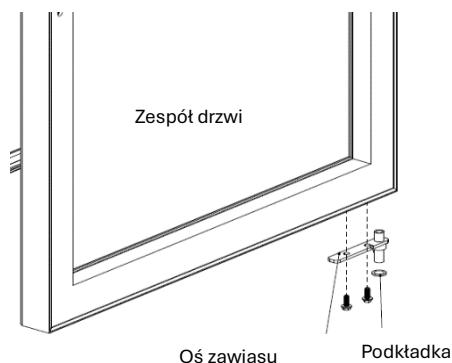


Aby kontynuować demontaż dolnego zawiasu, należy najpierw zdjąć dolną osłonę zawiasu, a następnie odkręcić cztery śruby mocujące, jak pokazano na poniższych zdjęciach. Jeśli dolny zawias jest osłonięty wystającą przednią kratką, należy najpierw zdjąć wystającą przednią kratkę, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na kolejnych stronach.

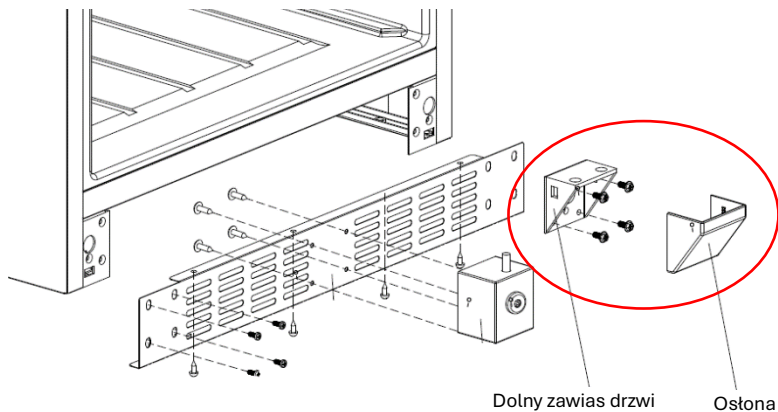

Zdejmij osłonę zawiasu i
wykręć śruby, aby zdjąć dolny
zawias



Aby ponownie zamontować drzwi, wystarczy wykonać te czynności w odwrotnej kolejności. Ponieważ drzwi są ciężkie, w razie potrzeby potrzebne są dwie osoby. Należy również nasmarować górny czop, dolny czop drzwi, tuleję czopu i podkładkę czopu drzwi, sprawdzić dopasowanie drzwi, uszczelki i szafka. Montaż drzwi musi być wyrównany i symetryczny. Otwieranie i zamykanie drzwi powinno być łatwe i płynne. Uszczelka i szafka powinny być wyrównane i dobrze uszczelnione, bez szczelin i szwów.

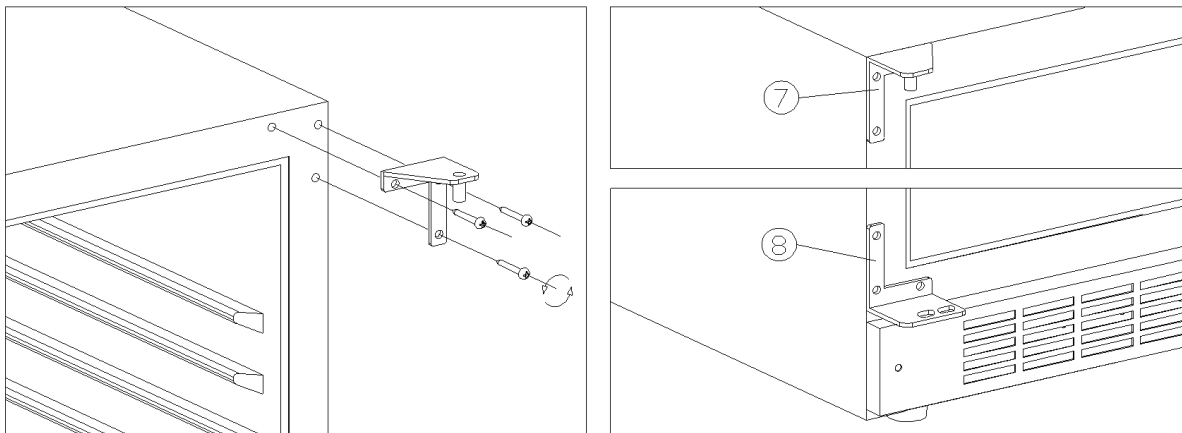Odwrócenie drzwi i demontaż zawiasów modelu DAUF-40.138 / Sera-40

W razie potrzeby po zainstalowaniu urządzenia można zmienić kierunek otwierania drzwi. Zalecamy zmianę kierunku otwierania drzwi przez dwie osoby.

Aby odwrócić kierunek otwierania drzwi, należy wykonać następujące czynności:

1. Przygotuj płaską i miękką powierzchnię, na której można położyć drzwi podczas wykonywania tej czynności.
2. Odkręć trzy śruby z dolnego zawiasu.
3. Odkręć trzy śruby z górnego zawiasu.
4. Umieść drzwi na miękkiej powierzchni.
5. Zdejmij osłony otworów.
6. Umieść osłony otworów na otworach, z których usunąłeś zawiasy.
7. Obróć drzwi o 180°. Wyrównaj zawiasy z wolnymi otworami w górnej i dolnej części urządzenia.
8. Przymocuj górny zawias za pomocą trzech śrub.
9. Przymocuj dolny zawias za pomocą trzech śrub.
10. Załóż osłony otworów.

Demontaż/montaż uszczelki drzwi

Odkształcenie, zagięcie, wypaczenie i inne uszkodzenia uszczelki drzwi spowodują wyciek zimnego powietrza, niewystarczające chłodzenie i długotrwałą pracę sprężarki bez przerwy. Aby rozwiązać ten problem, najpierw spróbuj użyć suszarki do włosów, aby przedmuchać gorącym powietrzem odkształconą część uszczelki, potrząsając nią w przód i w tył podczas przedmuchiwania, i przywrócić jej kształt za pomocą ciepła. Jeśli nie da się jej naprawić, po prostu wymień ją na nową.

Podczas wymiany uszczelki drzwi najpierw wyciągnij starą, a następnie wyrównaj cztery rogi i cztery boki nowej uszczelki z odpowiednim rowkiem w drzwiach, a następnie delikatnie postukaj gumowym młotkiem wzdłuż trasy uszczelki, jak pokazano na poniższych zdjęciach.



Importers and owner of the brand is Dunavox

Dane firmy

Nazwa: Dunavox Kft

Siedziba: Węgry, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Strona internetowa: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com